


取扱説明書 KR2 用オプションリモコン

品番 **YD-20KRR2, YD-35KRR2, YD-50KRR2**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」または「安全マニュアル」を必ずお読みください。

1. 構 成

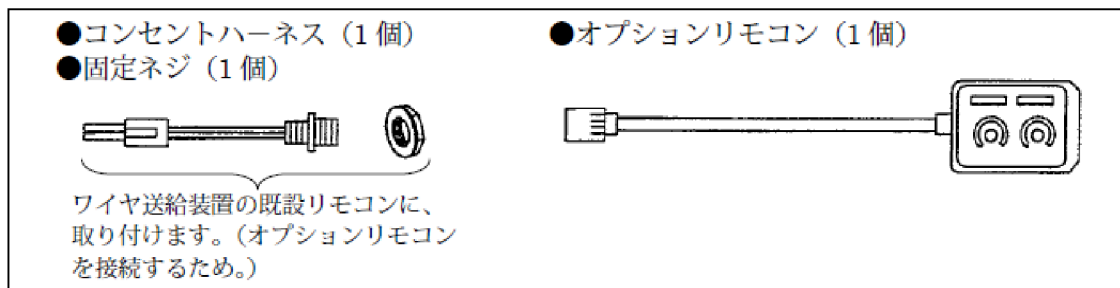

2. 仕 様

形 式	YD-20KRR2	YD-35KRR2	YD-50KRR2
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	104×187×64 (mm) (本体のみ)		
質 量	0.6kg (ケーブル含む)		
ケーブル長さ	3m		


3. 取り付け方法

以下の作業は、ワイヤ送給装置の既設リモコンに行ってください。

1. リモコンパネルのネジ2個を外し、リモコンケースからリモコンパネルを引き出してください。
(図1参照)



2. リモコンパネル裏面に、プリント基板が付いているタイプについて
リモコンパネルのノックアウト穴をドライバー等で押して穴を開け、コンセントハーネスをその穴に差し込み、固定ネジで固定してください。
(図2参照)

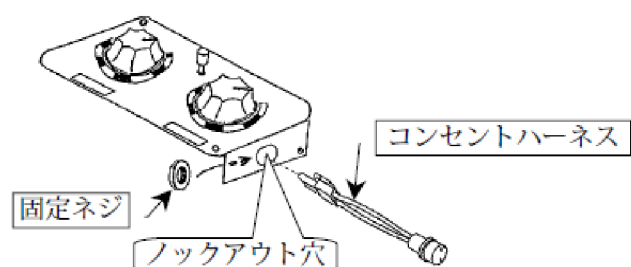


本書の記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

リモコンパネル裏面に、プリント基板が付いていないタイプについて

リモコンケースの側面にある丸形の溝をカッターナイフ等で切り取り、コンセントハーネスをその穴に差し込み、固定ネジで固定してください。

(図3参照)


注 プリント基板が付いているタイプの場合は、間違っ溝を切り取らないでください。

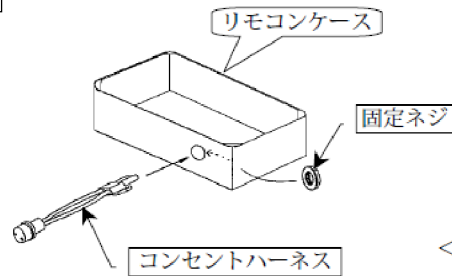

<図3>

3. リモコンパネル裏面で接続されている2ピンELPコネクタ④とELRコネクタ⑥を外し、コンセントハーネスのELPコネクタ③とELRコネクタ⑤とを接続してください。


(図4参照)

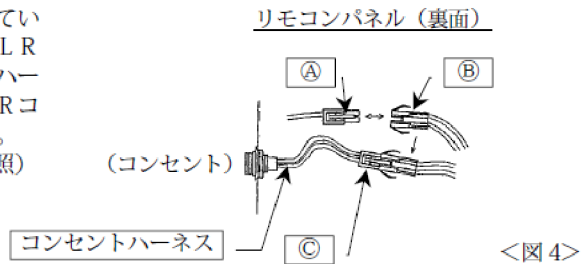


<図4>

4. リモコンパネルを元どおりにリモコンケースに取り付け、オプションリモコンのプラグを図4に示すコンセントハーネスのコンセントにしっかり差し込んでください。

4. 部品配置図

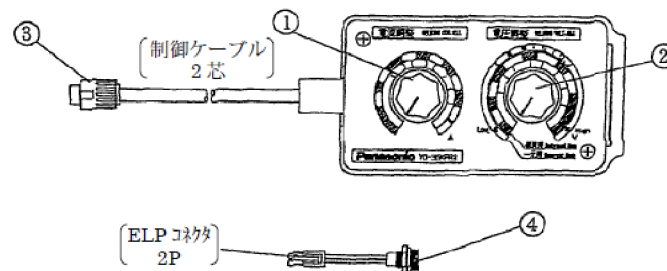

5. 回路図

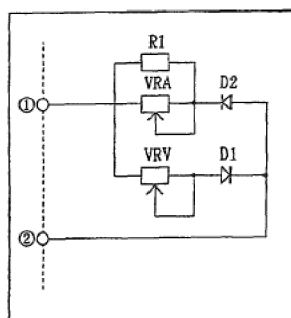

○の中の数字はコンセントピン番号を示します。

6. 部品明細表

No.	記号	名 称	部品コード	数量	備 考
1	VRA	電流調整器	RV24YN20SA53	1	ヤマミ K2901C
2	VRV	電圧調整器	RV24YN20SB53	1	ヤマミ K2901C
3		プラグ	CN70AP2P	1	
4		コンセント	CN70AJ2P	1	