


## 取扱説明書

### ガス減圧検出ユニット

品番 **YX-103GCBF1T2**

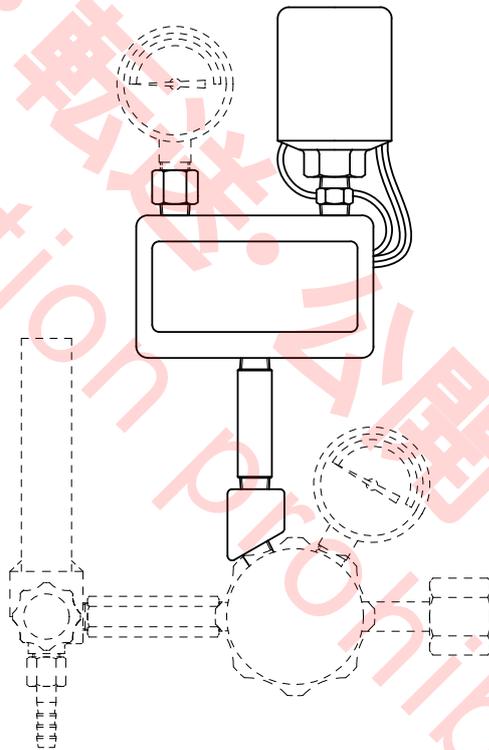

(ブザー式)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」または「安全マニュアル」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日、納入立合日、販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

**OMXT0177J03**

このたびは、パナソニック ガス減圧検出ユニットをお求めいただきありがとうございます。

本ユニットは溶接作業中にボンベ内のアルゴンガスが減少してきたことを検出し、ブザーを鳴らして、溶接欠陥を未然に防止するものです。ご使用いただく前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

#### ◆ 適用ガス調整器

YX-251AHT1

#### ◆ 動作圧力

ガス調整器の2次圧力は0.25 MPaに設定します。

動作圧力設定値


ガス圧力	0.167 MPa	圧カスイッチ ON
	0.108 MPa	圧カスイッチ OFF

#### ◆ 内部結線図

#### 注記

ガスボンベのコックを開かずに電源を印加するとブザーが鳴ります。これは異常ではありません。

## ◆ 組立図

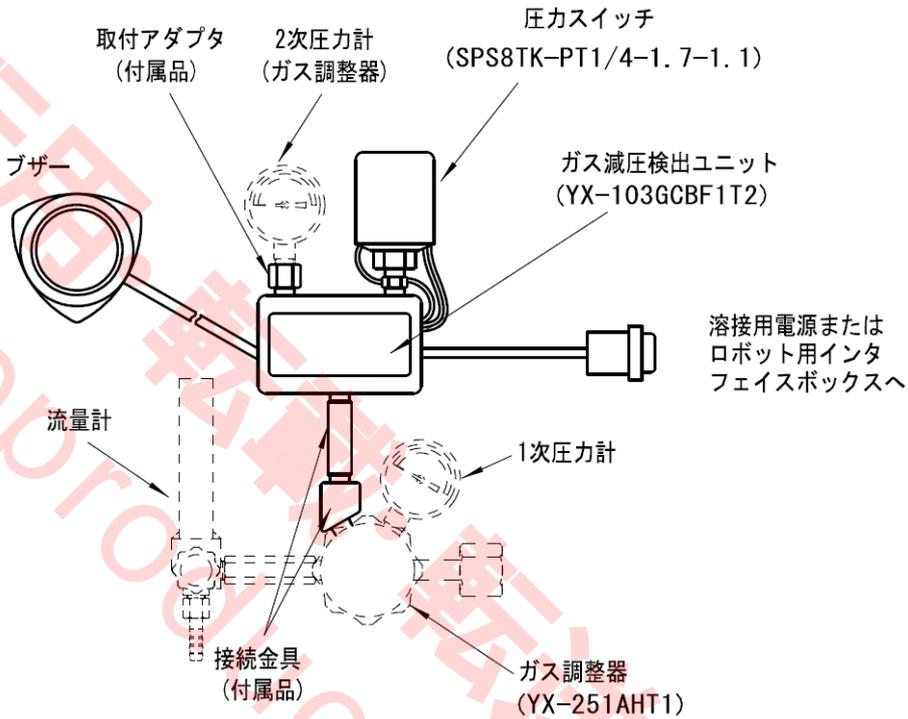

### 注記

- 二次圧力計、取付アダプタおよびガス調整器へ取りつける本体ネジ金具にシール材を塗布し、ガス漏れがないように取り付けてください。このとき、必要以上にネジを締め付けますと本ユニット本体のネジがつぶれるおそれがあります。
- 二次圧力計を取付アダプタに取り付ける際は必要に応じて銅パッキン（付属品）を使用し、ガス漏れのないように確実に取り付けてください。

転用・転載・転送・公開・改変禁止  
Reproduction prohibited.

パナソニック コネクト株式会社  
〒561-0854 大阪府豊中市稲津町3丁目1番1号

Panasonic Connect Co., Ltd.  
1-1, 3-chome, Inazu-cho, Toyonaka, Osaka 561-0854, Japan