

ワイヤレスプレゼンテーションシステム

PressIT




製品サイトはこちら



Panasonic
BUSINESS


ステップ 1

受信機をつなぐ

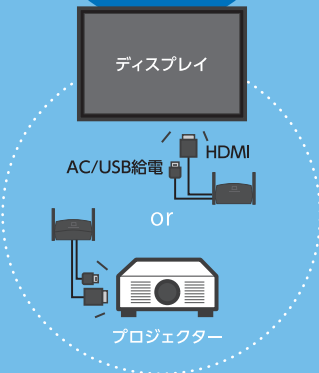

- ● HDMIとUSBを接続し
受信機の電源ON ● ●

受信機背面

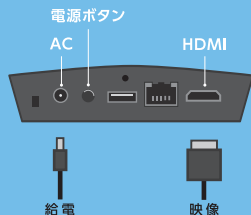


送信機の給電方法


映像表示機器からのUSB給電もしくは
ACアダプターを使用して家庭用電源から

ステップ 2


送信機をつなぐ

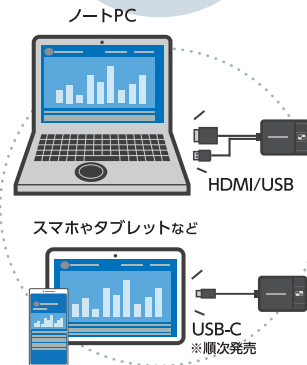

- ● HDMIとUSB、または
USB-Cを接続 ● ●

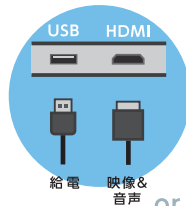

OR

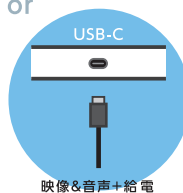

ステップ 3

アプリ不要で
ワンタッチ




- ● 押すだけで画面共有! ● ●



ポイント 1

固定モード

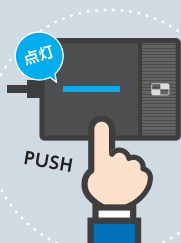

ボタン長押しで

画面ロック




画面がプレゼンターに
限定されます

ロックモード中は
他の送信機から
読み込みできません

ポイント 2

4画面分割

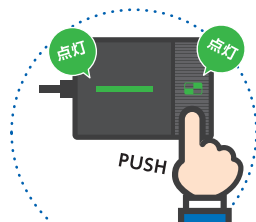

画面投影中に
サブボタン長押しで



画面が分割表示
【最大4K表示】




最大4分割
まで対応

ポイント 3

モバイル機器に対応

【iOSデバイス】

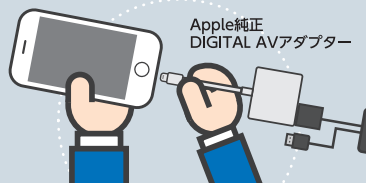

アダプターと送信機を接続

※USB給電必要

【アンドロイドデバイス】

アンドロイド専用アプリから
画面共有

その他のポイント

高画質&遅延レス

フルHD&最大60FPSでカクツキの少ない映像

最大32台

送信機接続が可能（受信機1台に対して）

HDMI-CEC対応

電源ON/OFFや入力自動切換え

抗菌仕様


よく触れる送信機に

ペアリング

送信機と受信機を直接接続する場合

【受信機にて】

①電源を投入



給電

【送信機にて】

②スイッチをSTD側に切り替え、
USBケーブルを受信機に挿入



USBメモリーを使用する場合

【受信機にて】

③FUNCTIONボタンを押す
（ボタン点滅後にUSBを抜く）



給電

①電源を投入

②USBメモリーを挿入



STD EXT

【送信機にて】

④USBメモリーを挿入し、
スイッチをEXT側に切り替え



この操作は初回接続時のみ必要です。
毎回行う必要はありません

※基本セットはペアリング済みです。