


Screen Transfer について

本機は、パソコンの画面をディスプレイへ有線 LAN で送信するソフトウェア「Screen Transfer」に対応しています。

「Screen Transfer」をダウンロードするには

パソコンから WEB ブラウザーコントロールにアクセスしてダウンロードします。

- 1 WEB ブラウザーコントロールの TOP 画面にアクセスする
- 2 [Download] をクリックする
ダウンロード画面が表示されます。

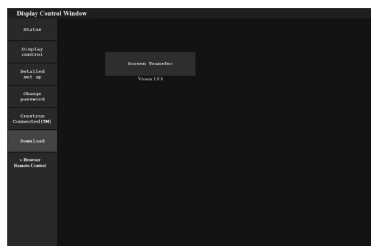

- 3 [Screen Transfer] をクリックし、[setup.msi] をダウンロードする

「Screen Transfer」をインストール後は、パソコンの画面を本機へ有線 LAN で送信できます。

- ・詳細は以下の WEB サイトを参照してください。

<https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays>

入力切換


入力切換で Screen Transfer が選択できるようになります。

HDMI1 → HDMI2 → DVI-D → PC → VIDEO → Screen Transfer → USB → MEMORY VIEWER

- ・ Screen Transfer 入力で Screen Transfer に接続している時に、他の入力に切り換えると接続が切れます。入力切り換え後、再度接続を確認してください。

初期設定

初期設定に Screen Transfer 設定が追加されません。

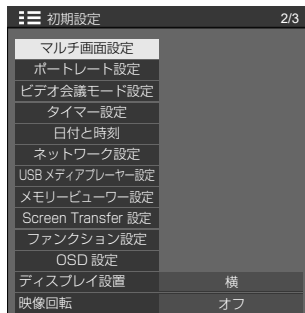

「Screen Transfer 設定」サブメニュー画面



■ Screen Transfer 機能

当社の専用アプリケーション「Screen Transfer」を使用して映像を表示する機能を有効または無効に設定します。

■ 割り込み

Screen Transfer を使用して映像表示中に、他のユーザーによる映像の割り込みを許可するかどうかを設定します。

オフ: 映像の割り込みを無効にします。

オン: 映像の割り込みを有効にします。

■ PIN コード

Screen Transfer を使用して本機に接続しようとしたときに、PIN コードの入力を必要とするかどうかを設定します。

オフ: PIN コードの入力を不要にします。

オン: PIN コードの入力を必要にします。

対応コマンド

次のコマンドに対応します。

■ SERIAL (シリアル) 端子

コマンド	パラメーター	制御内容
IMS	NW1	Screen Transfer 入力 (Screen Transfer)

■ PJLink プロトコル

コマンド	制御内容
INPT	51: Screen Transfer 入力 (Screen Transfer)
INPT?	51: Screen Transfer 入力 (Screen Transfer)
INST?	51: Screen Transfer 入力 (Screen Transfer)

Screen Transfer の制限事項

Screen Transfer 使用中は、下記のような制限があります。

- 画面モードの変更はできません。
- デジタルズームモードにはなりません。
- 「位置調整」はできません。
- 「マルチ画面設定」はできません。
- 「ポートレート設定」はできません。
- 「信号入力サーチ」はできません。
- 「フェイルオーバー / フェイルバック」は対象外です。
- 「無信号自動オフ」の設定を「有効」にしている場合、Screen Transfer 入力では、待ち受け状態でパソコンが Screen Transfer に未接続状態のときは、無信号と判断します。