

アラーム動作に関する設定について

アラーム入力端子のアラーム検出条件について以下ご説明します。2015年6月現在


対象カメラ：

BB-SW374、SC364、SC384B、SC382、SC384、SW175、SW174W、SW172、ST165、ST162、SW175A、SW174WA、SW172A、ST165A、ST162A


・動作を保証するものではありませんので、予めご了承ください。

イメージ

端子状態がON(メイク:短絡)でアラーム検出する場合(a接点)(初期設定)：

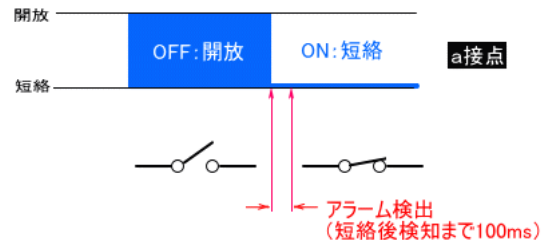

端子状態がOFF(オープン:開放)でアラーム検出する場合(b接点)：

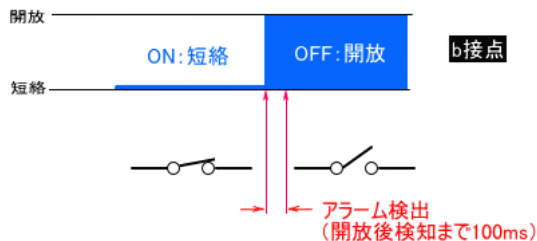

下記の設定画面にて設定を行なってください。

■ アラーム



- ・〔端子1〕 端子1の動作設定を行います。 Off：使用しません。
アラーム入力：端子アラーム入力を受け付けます。
-短絡：端子状態がOnに変化するとアラーム検出を行います。
-開放：端子状態がOffに変化するとアラーム検出を行います。
初期設定： Off
- ・〔端子2〕 端子2の動作設定を行います。 Off：使用しません。
アラーム入力：端子アラーム入力を受け付けます。
-短絡：端子状態がOnに変化するとアラーム検出を行います。
-開放：端子状態がOffに変化するとアラーム検出を行います。
アラーム出力：「アラーム出力端子」で設定した内容に従ってアラーム出力を行います。
初期設定： Off
- ・〔端子3〕 端子3の動作設定を行います。 Off：使用しません。
アラーム入力：端子アラーム入力を受け付けます。
-短絡：端子状態がOnに変化するとアラーム検出を行います。
-開放：端子状態がOffに変化するとアラーム検出を行います。
AUX出力：AUX出力を行います。ライブ画ページに「AUX」ボタンを表示します。 初期設定： Off

△ご注意

- ・アラーム入力の開放→短絡、短絡→開放の判定に於いて、最低限必要な検知時間は最短で100msです。
- ・一度検知すると、検知しない時間が5秒ありますので、次の検知が入るまで最短5秒あきます。
- ・あらかじめ、使用する端子の動作設定を「アラーム入力」に設定してください。