


カメラを外部電源で使用する際の注意点

カメラを外部電源で使用する場合、PoE給電を無効にする必要があります。

- 2016年9月生産(シリアルNo.PIxxxxxx)以前の商品：
商品に同梱されている「PoE給電無効ケーブル」および「変換コネクタ」を、カメラとWJ-PC200(カメラ側)の間に挿入してください。
- 2016年10月生産(シリアルNo.PJxxxxxx)以降の商品：
WJ-PC200(カメラ側)本体の「PoE切替スイッチ」をOFFにしてください。
(「PoE給電無効ケーブル」および「変換コネクタ」は同梱されておりません。)

2016年9月生産(シリアルNo.PIxxxxxx)以前の商品

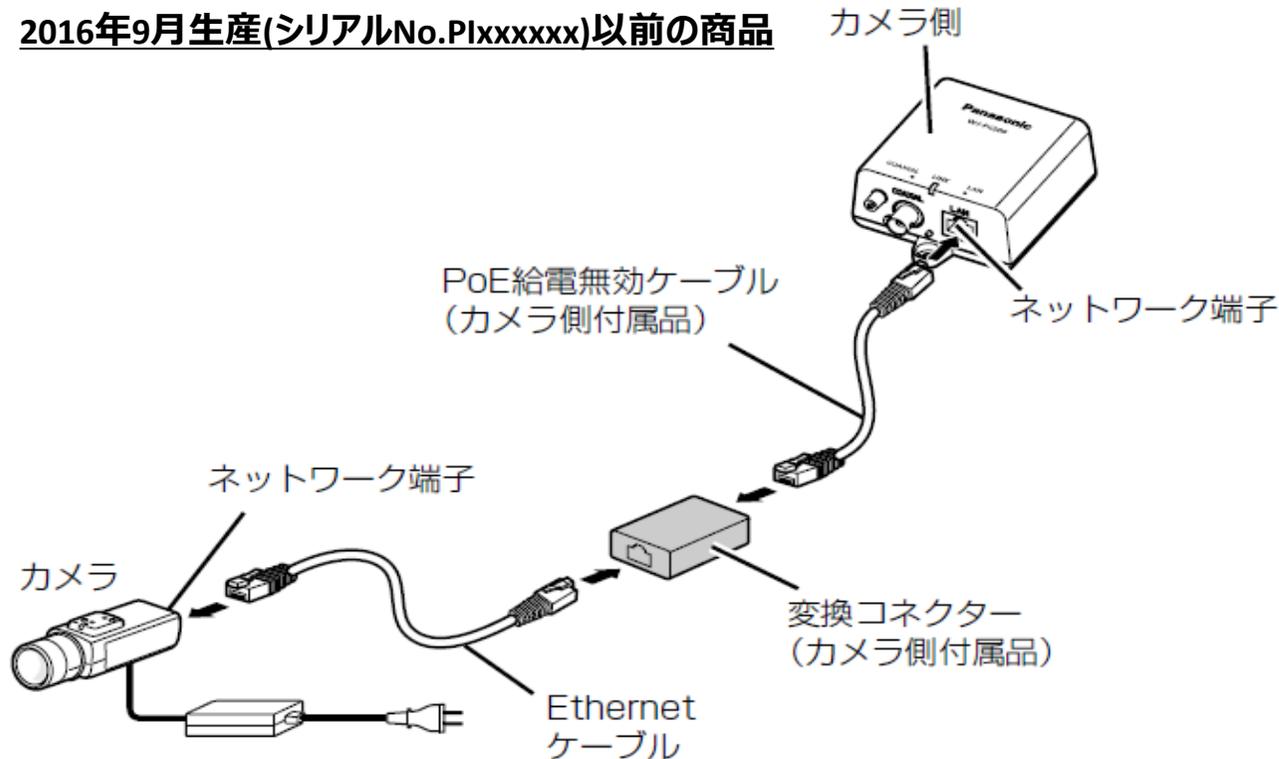

2016年10月生産(シリアルNo.PJxxxxxx)
以降の商品



PoE切替スイッチ