

業務用ディスプレイ製品をご使用いただくためのご注意

日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
ディスプレイ製品をお使いいただくためには、定期的な点検／清掃と正しい取り扱いが必要です。
事故を未然に防ぐため、日頃から製品とその周辺の点検／清掃を行っていただきますようお願いいたします。

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

安全上のご注意（取扱説明書より一部抜粋）



警告

- 電源コードは本機に付属のもの以外は使用しないでください
火災や感電の原因となります。必ず本機に付属の電源コードをご使用ください。
 - めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください
 - 裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、改造したりしないでください
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。
 - 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしないでください
 - 電源コードの定期的な点検をお願いします
電源コード、電源プラグの差し込みが不完全ですと感電や、発熱による火災の原因になります。
定期的な点検をお奨めします。
- ◆ 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください




- ◆ 電源コードの固定方法
※電源コードの取り付け確認は、裏面の「電源コード取り付け確認仕様書」を参照してください。
お使いの製品品番は前面パネル下部または背面のラベルにてご確認ください。



注意

- 本機の通風孔をふさがないでください

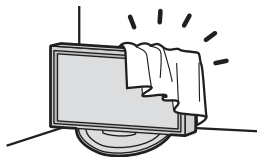

物やホコリなどで通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因になることがありますので、定期的な点検や清掃をお奨めします。

- 本体内部のお手入れについて

- ◆ 1年に一度は本体内部の清掃を、お買い上げの販売店にご依頼ください
※本体内部にほこりがたまったら、長い間清掃をしないと火災や、故障の原因になることがあります。
湿気の多くなる梅雨時期の前に行うと、より効果的です。なお、内部の清掃費用については、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ◆ お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください

☐ お電話でのお問い合わせ

パナソニック
システムお客様ご相談センター
TEL 0120-878-410

受付時間 9:00 ~ 17:30
(土・日・祝日は受付のみ)


☐ 販売店

電源コード取り付け確認仕様書

(取扱説明書より抜粋)


①横挿入の場合

●対象機種：TH-37PWD5,TH-42PWD5,TH-42PHD5,TH-50PHD5,TH-65PHD7,TH-65PHD8,TH-65PF9

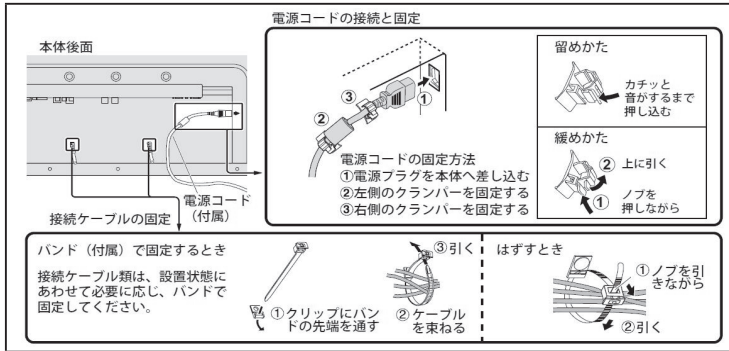


②簡易クランパー付の場合 1

●対象機種：TH-37PWD6,TH-42PWD6,TH-42PHD6,TH-50PHD6, TH-37PWD7,TH-42PWD7,TH-42PHD7,TH-50PHD7

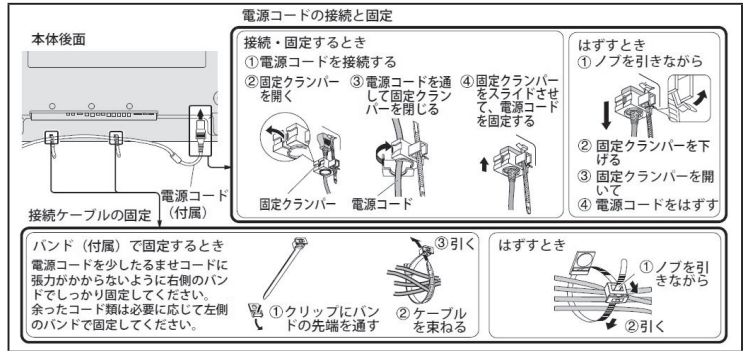


③簡易クランパー付の場合 2

●対象機種：TH-37PWD8,TH-42PWD8,TH-42PHD8,TH-50PHD8,TH-42PS9,TH-37PH9,TH-42PH9,TH-50PH9,TH-50PF9

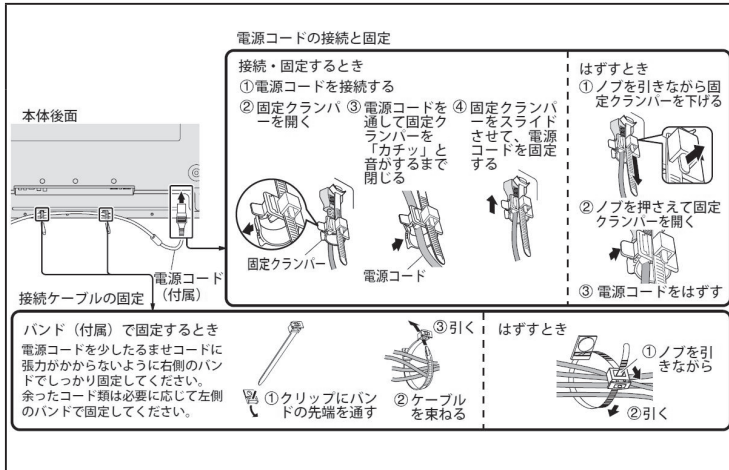


④クランパー付の場合 1

●対象機種：TH-42PS10,TH-37PH10,TH-42PH10,TH-50PH10,TH-58PH10,TH-50PF10,TH-42PF11,TH-58PF11,TH-58PF12,TH-42PH20,TH-50PH20,TH-42PF20,TH-50PF20,TH-58PF20,TH-65PF20,TH-42PH30,TH-50PH30,TH-42PF30,TH-42BT300,TH-50PF30,TH-50BT300,TH-60PF30,TH-65PF30,TH-42PF50,TH-50PF50,TH-60PF50,TH-65PF50

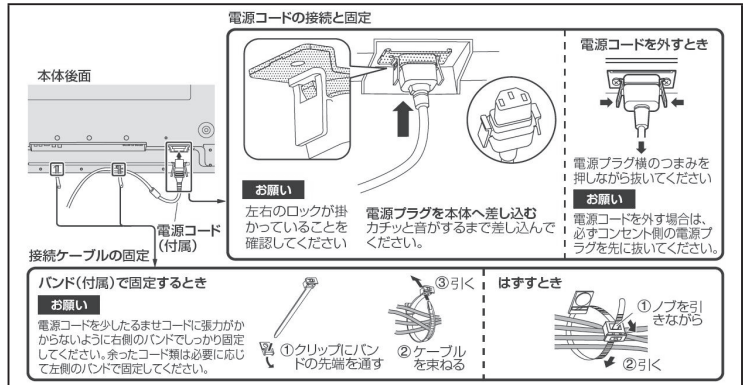


⑤クランパー付の場合 2

●対象機種：TH-65PF10

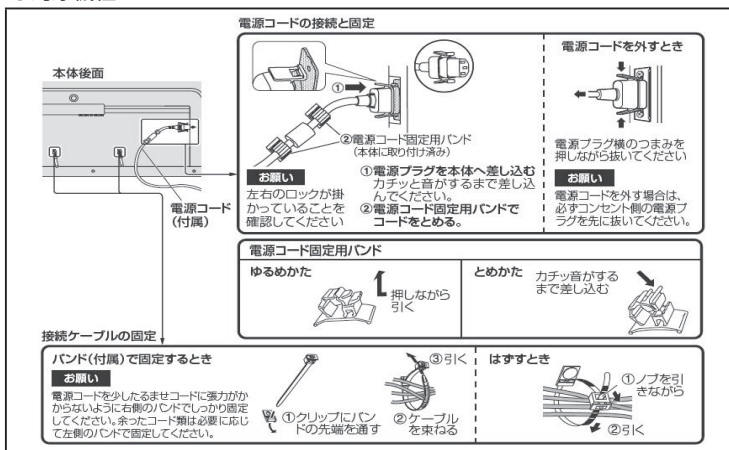


⑥クランパー付の場合 3

●対象機種：TH-85PF12,TH-85VX200,TH-103PF9,TH-103PF10,TH-103VX200

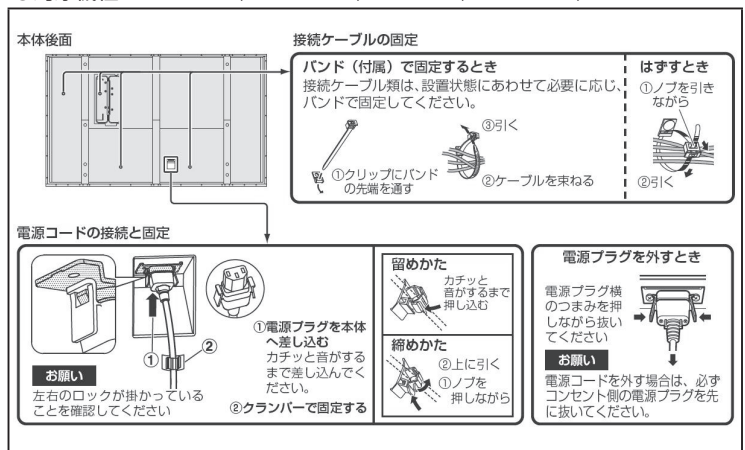


⑦クランパー付の場合 4

●対象機種：TH-42PH11,TH-50PH11,TH-50PF11,TH-65PF11,TH-42PH12,TH-50PH12,TH-42PD12,TH-50PD12,TH-65PF12

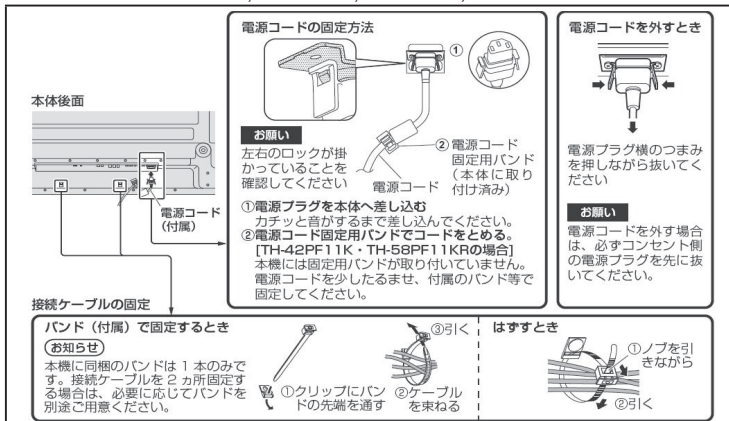

⑧クランパー付の場合 5

●対象機種：TH-42LF20,TH-42LF25,TH-47LF20,TH-47LF25,TH-42LF5,TH-47LF5,TH-42LF30,TH-47LF30,TH-70LF50,TH-80LF50

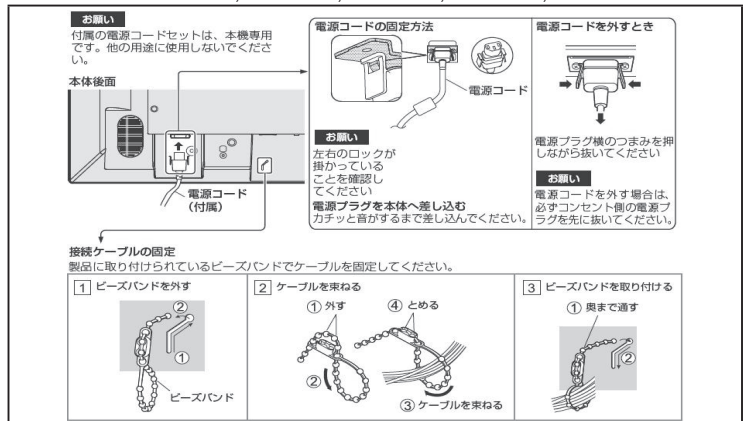

※必ず本体に同梱の電源コードをご使用願います。