

顔認証サーバーソフトウェア WV-ASF950 シリーズ

V1.xx/V2.xx/V3.xx から V4.10 へのアップデート手順


登録顔検知モード、登録顔/未登録顔検知モード、どちらの場合も本ツールでバージョンアップが行えます。

V1.xx/V2.xx/V3.xx から V4.10 へバージョンアップすると、顔認証エンジンが変わるため、運用に合わせてアラーム感度の再調整が必要になる場合があります。



V4.xx では登録顔、検出顔ともにマスクをつけている人が多い環境において誤報が増える傾向があるため、推奨のアラーム感度は[1.12]になります。

アラーム感度を変更する場合は、手順「4.アラーム感度の調整」をごらんください。

古いバージョンの WV-ASF950 をアンインストール後に PC の再起動を促すメッセージが表示される場合がありますが、再起動はせずにアップデートツールの表示にしたがって操作を進めてください。

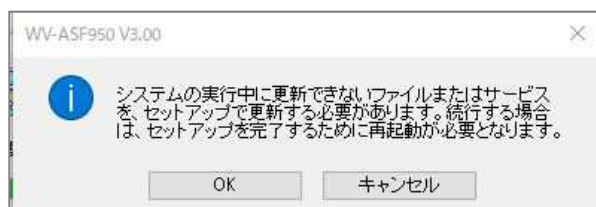


「PostgreSQL is not running!」、「MDDb backup error」、「Configuration file is not found」のメッセージが表示される場合は、販売店へお問い合わせください。

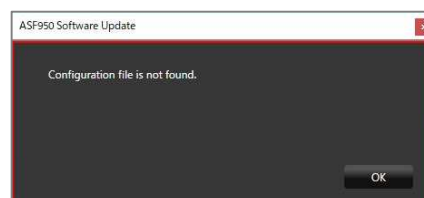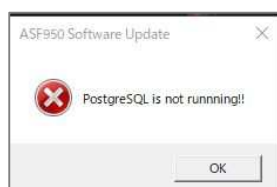

改ざん防止機能が有効になっているメッセージが表示される場合は、改ざん防止機能を無効にしてから、再度アップデートを実行してください。

無効の状態でもこのメッセージが表示される場合は、一度有効にしてから再度無効にし、アップデートを実行してください。

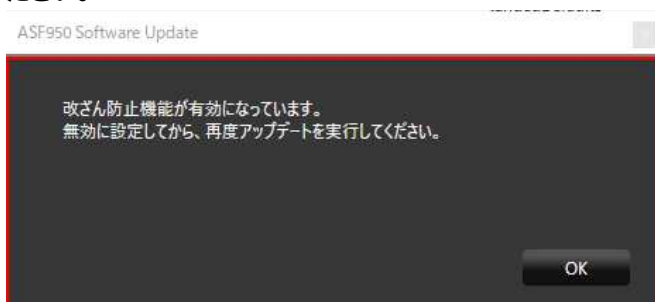

概要

バージョンアップは、以下 2 つのツールを用いて実施します。

・Config ツール : WV-ASF950 ConfigurationTool (デスクトップのショートカット)

・アップデートツール : UpdateTool_for_ASF950_V1-V3_to_V4_10

※各ツールは USB メモリ等から直接実行せず、デスクトップ等のローカルディスク上にコピーしてから実行してください。

※ASF950 のバージョンは、C:¥ASF900¥version ファイルをメモ帳などで開いて確認してください。

以下の手順を実施します。

項番	手順	内容	使用するツール
1	システムの停止	システムを停止し、サーバーの種別（マスターかスレーブか）の確認をします。	Config ツール
2	システムのアップデート	更新ファイルのコピー・システム設定の更新を行います。	アップデートツール
3	システムの起動	バージョンが更新されていることを確認し、システムを起動します。	Config ツール
4	アラーム感度の調整	運用に合わせてアラーム感度を再調整します。	バッチファイル WV-ASM300
5	カメラ情報の更新	マスク顔検出するカメラの情報を更新します。	Config ツール

また、サーバーの稼働状況を逐次確認するために顔認証サーバーエラー通知ツールを任意の PC にインストールしてください。

※既存の顔認証サーバーエラー通知ツールのアンインストールから実施する必要がありますが、設定していた IP 情報はアンインストール後も残るため、最新版をインストール後に再度サーバーの登録をする必要はありません。

以下の手順を実施します。

項番	手順	内容
1	アンインストール	前バージョンの顔認証サーバーエラー通知ツールをアンインストールします。
2	インストール	任意の PC 上で顔認証サーバーエラー通知ツールのインストールを実行します。
3	サーバーの登録	顔認証サーバーエラー通知ツールにサーバーを登録します。

サーバーソフトウェアのバージョンアップを各サーバーPC 上で行います

1

2

3

4

5

1. システムの停止

(1) Config ツールを起動し、「サービスプロセス管理」タブをクリックします。

(2) 以降の手順を進めるために サーバーが「マスター」か「スレーブ」かの判断を行います。

図の(2)の枠内の表示が「未インストール」となっている場合は「スレーブ」です。

それ以外の場合は、「マスター」です。

(以下の画面はマスターの例です)

(3) 「すべてのサービスプロセス」がチェックされていることを確認し、「停止」ボタンをクリックします。



(4) すべてのプロセスが「停止」となっていることを確認し、「終了」ボタンをクリックして、Config ツールを閉じます。

2. システムのアップデート

デフラグツール(Contig)が以下の場所にインストールされているか確認してください。

C:¥Contig¥Contig64.exe


インストールされている場合は (1) 以降を実行してください。

インストールされていない場合、デフラグツール(Contig)をインターネットに接続可能な PC からダウンロードしてください。

※ バージョン 1.8.0.0 以降のものをダウンロードしてください

URL : <https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/contig>

ダウンロードした Contig.zip を右クリックしてプロパティ画面を開いたときに、下図のようなセキュリティ表示がされる場合は「許可する(K)」にチェックを入れて「OK」をクリックしてください。

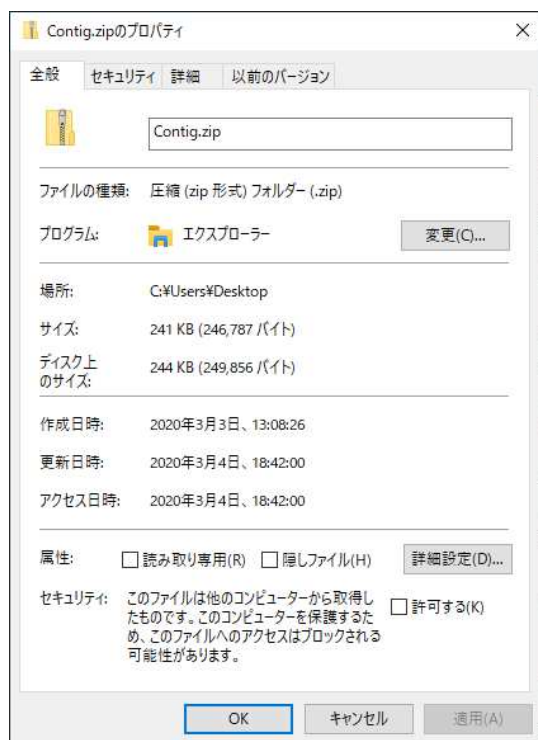

Contig.zip を解凍し、Contig64.exe を ASF950 をインストールする PC の

“C:¥Contig¥Contig64.exe” の場所に配置してください。


※ 実施後、本ツールを実行する必要はありません。アップデートツールによるアップデート後、毎週月曜日の 4:00 に自動で実行されるようになります。最適なデフラグメンテーションを行うためには本ツールが必須であり、Contig をインストールしないと ASF950 をアップデートすることができません。

更新ファイルのコピー・システム設定の更新を、アップデートツールで行います。

- (1) 「UpdateTool_for_ASF950_V1-V3_to_V4_10¥WV-ASF950¥04_Tools」フォルダ 内の「ASF950UpdateTool.exe」を実行します。


※デスクトップ等のローカルディスク上にコピーしてから実行してください

「PostgreSQL is not running」、「Mddb Backup Error」、「Configuration file is not found」のメッセージが表示される場合は、販売店へお問い合わせください。

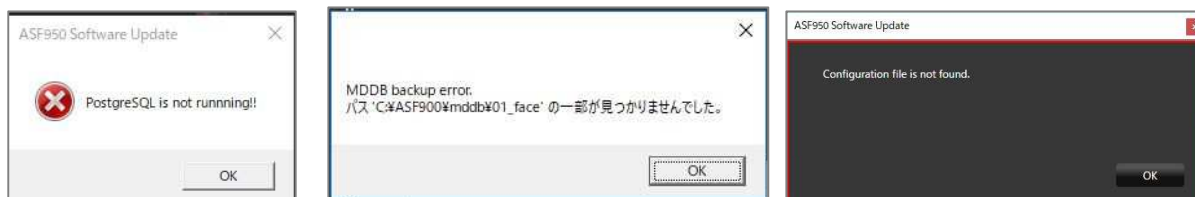

改ざん防止機能が有効になっているメッセージが表示される場合は、改ざん防止機能を無効にしてから、再度アップデートを実行してください。

無効の状態でもこのメッセージが表示される場合は、一度有効にしてから再度無効にし、アップデートを実行してください。

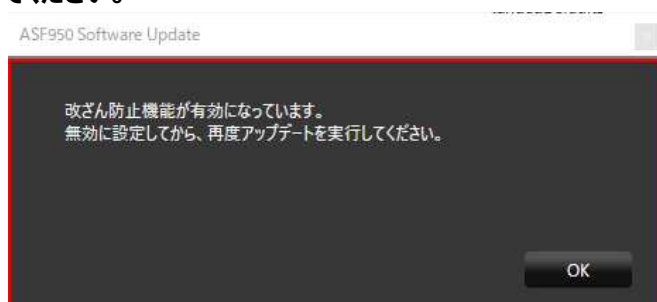


- (2) データベースのパスワードの入力・確認

設定済みのデータベースのパスワードが表示されますので、パスワードに間違いがないことを確認してください。



- (3) 「グラフィックボードの選択」で、サーバーで使われている GPU ボードがリストで表示されます。
ドライバーが対応していない場合、警告が表示され[キャンセル]ボタンが表示されます。

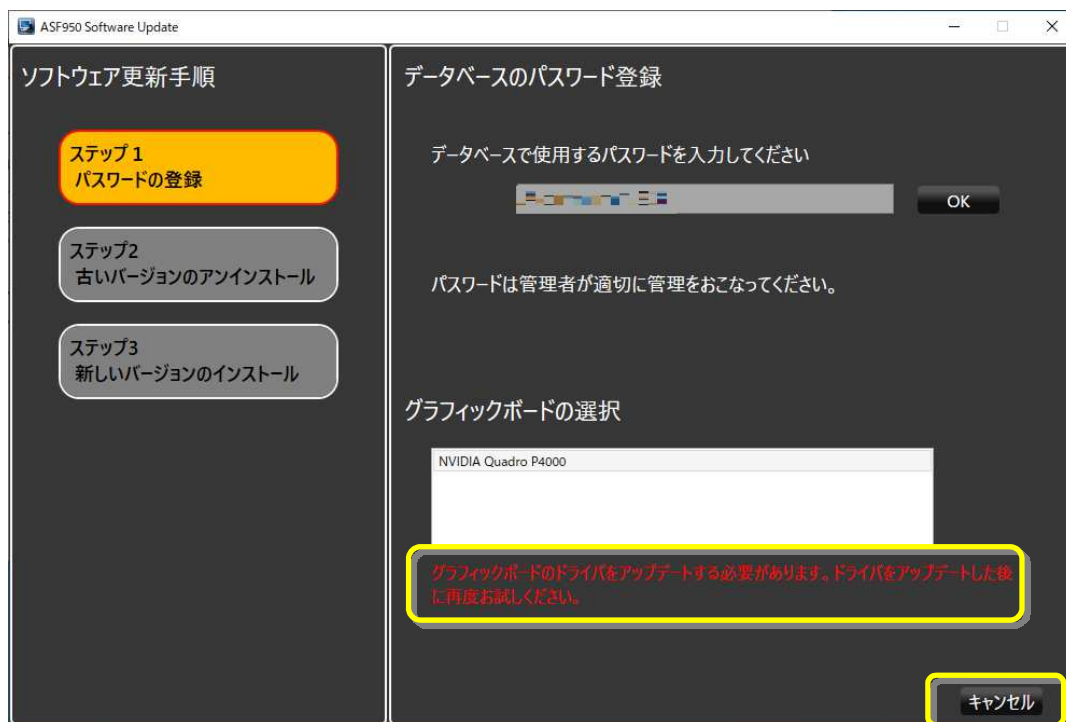

GPU ボードのドライバーのバージョンを 471.68 以上に更新後、再度アップデートツールを起動してください。


- (4) [次へ]ボタンが表示されている場合は、[次へ]ボタンを押します。



(5) 古いバージョンの WV-ASF950 のアンインストールが自動的に始まります。




古いバージョンの WV-ASF950 をアンインストール後に PC の再起動を促すメッセージが表示される場合がありますが、再起動はせずにアップデートツールの表示にしたがって操作を進めてください。

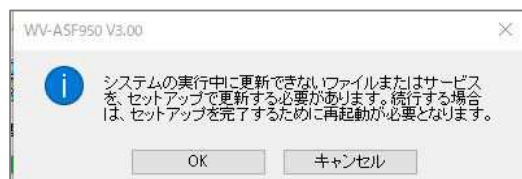

(6) 古いバージョンの WV-ASF950 のアンインストール終了が表示されたら、「次へ」ボタンで進んでください。



(7) 新しいソフトウェアのインストールが始まりますので、「使用許諾契約書に同意します」にチェックをし、「インストール」ボタンをクリックしてください。

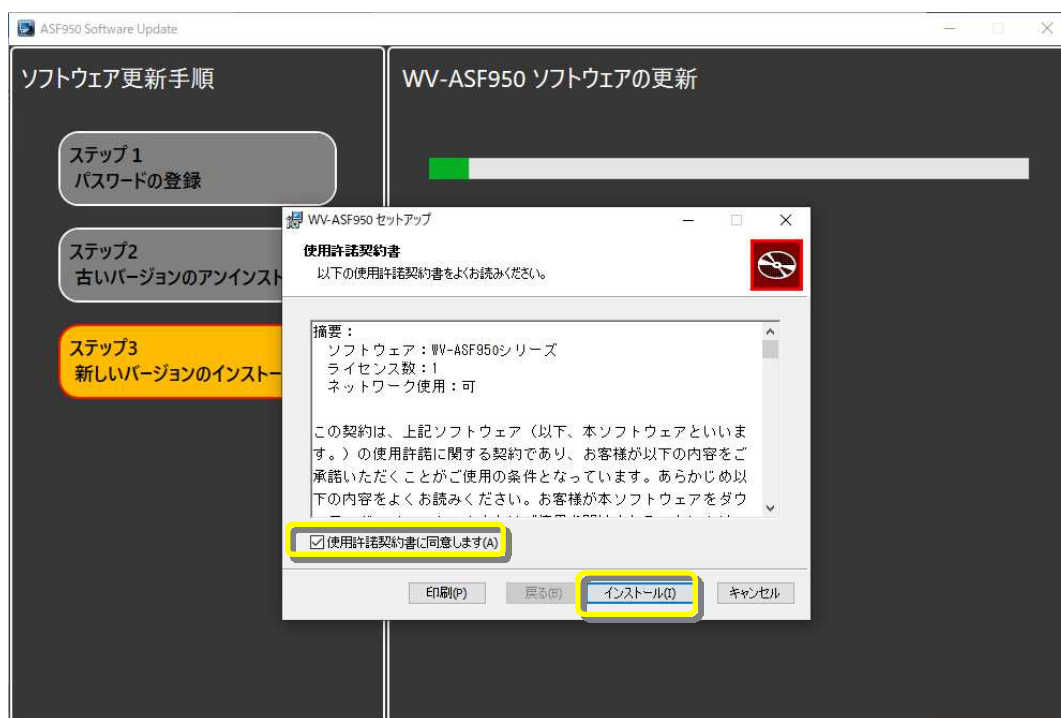

(8) インストール完了後、「完了」をクリックします。




(9) 環境設定などが始まります。

「ソフトウェア更新完了しました。」と表示されますので、[終了]ボタンを押してアップデートを終了します。



(10) 再起動のダイアログが表示されますので、OK ボタンを押して、PC を再起動してください。

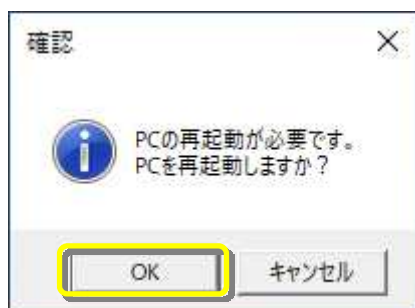

1

2

3

4

5


3. システムの起動

(1) Config ツールを起動します


(2) Config ツールのバージョンが「V4.10」になっていることを確認します。
サーバーのバージョンが「V4.10」になっていることを確認します

【マスターサーバーの場合】

顔認証管理サーバーのバージョンを確認します。

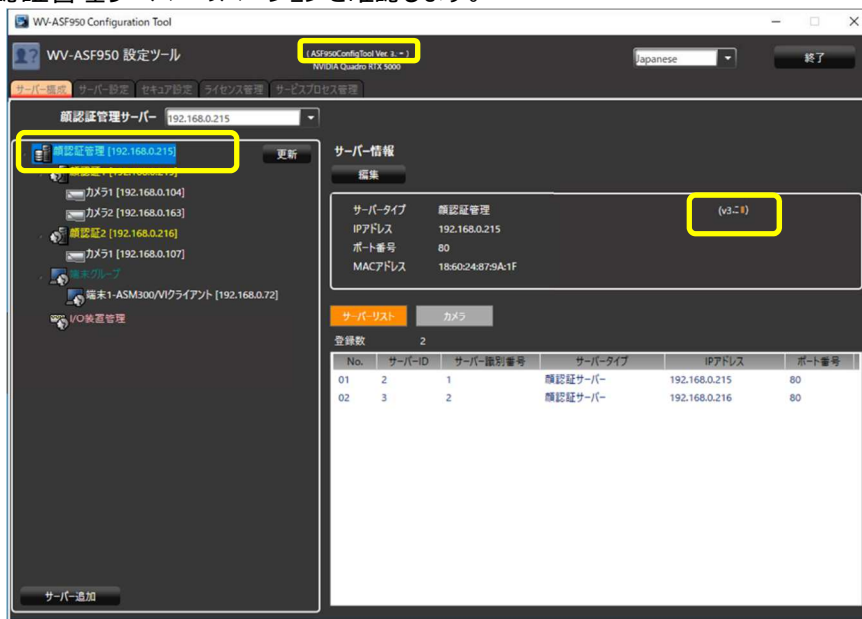


顔認証サーバー(顔認証 1)のバージョンを確認します。

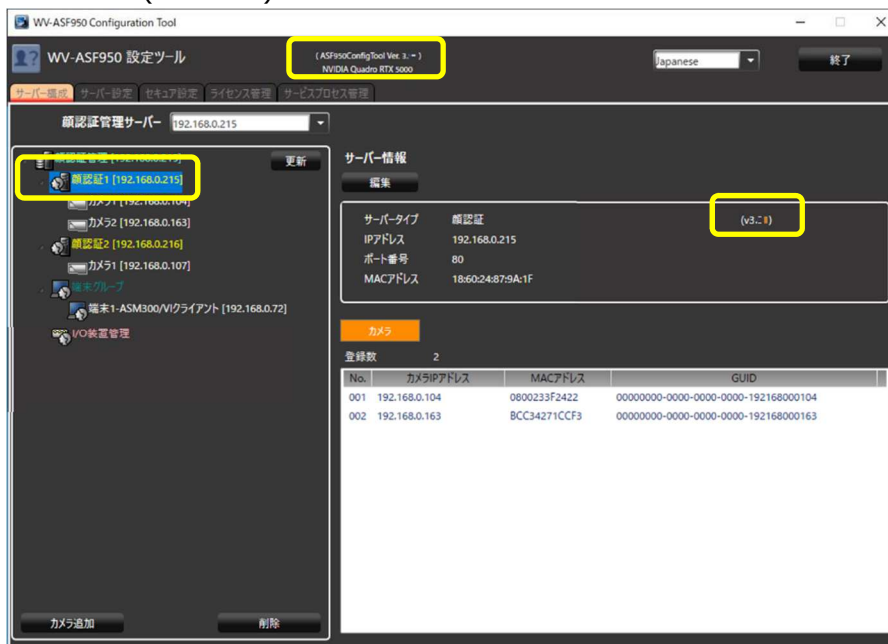

【スレーブサーバーの場合】

顔認証サーバー(顔認証 2 以降)のバージョンを確認します。

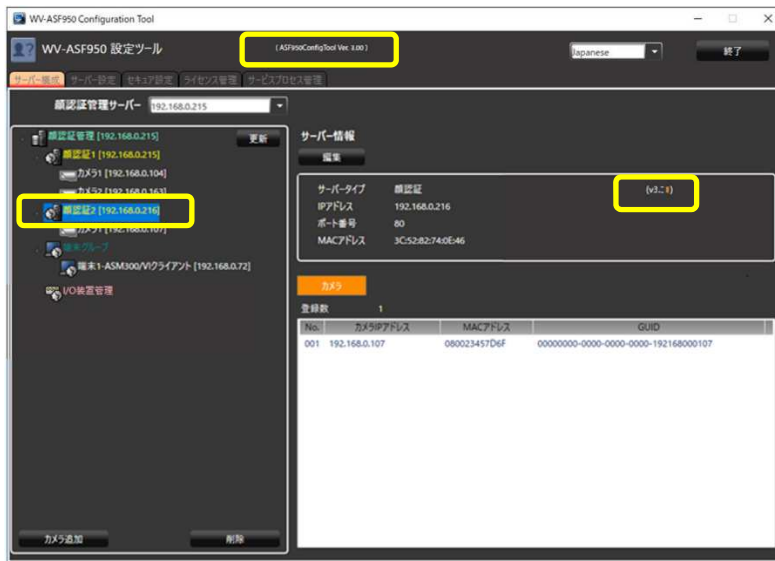

(3) Config ツールの「サービスプロセス管理」タブをクリックします。

すべてのプロセスが「実行中」となっていることを確認し、「Exit」ボタンをクリックします。

4. アラーム感度の調整

V1.xx/V2.xx/V3.xx から V4.xx へバージョンアップすると顔認証エンジン変わるため、アラーム感度の再調整が必要になる場合があります。

V4.xx では登録顔、検出顔ともにマスクをつけている人が多い環境において誤報が増える傾向があるため、推奨のアラーム感度は[1.12]になります。

運用に合わせてアラーム感度の再調整をおこなってください。

運用ごとのアラーム感度の推奨値（参考）

登録顔	検出顔	
	マスク無し	マスクあり
マスク無し	1.04	1.04
マスクあり	1.04	<u>1.12</u>

4.1. 個別に登録人物を選んで、アラーム感度を調整する

(1) WV-ASM300 の顔検索画面の左下にある「人物情報管理」ボタンをクリックします。




(2) 人物情報一覧画面が表示されます。

アラーム感度を調整する人物を選択して、「修正」ボタンをクリックします。



(3) 画像ファイルからの顔画像選択と登録画面が表示されます。

アラーム感度を上下ボタンやスライダーで「1.12」に設定し、「OK」ボタンをクリックします。

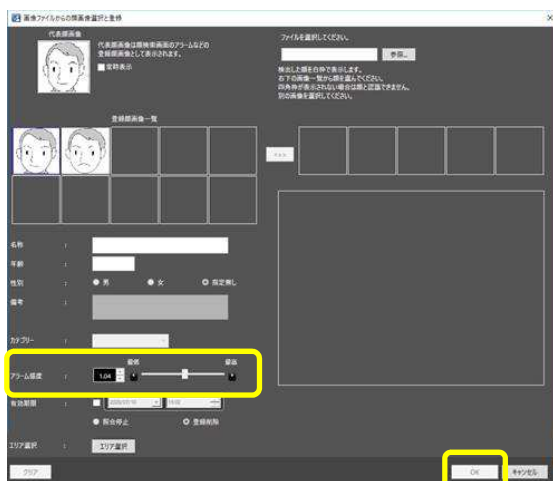

4.2. 一括でアラーム感度を[1.12]に調整する

アラーム感度が 1.12 未満の登録人物を、バッチファイルで一括して 1.12 に調整します。

すでにアラーム感度が 1.12 以上に設定されている場合は、バッチファイルを実行してもアラーム感度は変更されません。

(1) マスターサーバーのデスクトップなどに、バッチファイル「アラーム感度一括変更バッチ(1.12).bat」をコピーします。

※https://sol.panasonic.biz/security/cgi-bin/ipro/download/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2018092115504368
からダウンロードしてください。

コピー後、バッチファイルをダブルクリックで実行します。

新しいアラーム感度を「1.12」に設定する場合は Y または y を入力後、ENTER キーを押してください。
(キャンセルする場合は N または n を入力後、ENTER キーを押してください。)

次にデータベースのパスワードを入力して、ENTER キーを押します。

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
=====
このバッチファイルは、WV-ASF950シリーズの
アラーム感度を[1.12]へ一括変更するバッチファイルです。
このバッチファイルはマスターサーバーで実行してください。
WV-ASF950の動作中にこのバッチファイルを実行しても問題ありません。
          アラーム感度 一括変更バッチ V1.00
      パナソニック i-PROセンシングソリューションズ(株)
=====
新しいアラーム感度を「1.12」で設定しますか？(Y/N)
Y
(再確認) 新しいアラーム感度を「1.12」で設定しますか？(Y/N)
Y
データベースのパスワードを入力してください >> Abc123!#$
```

(2) バッチ処理が正常に完了すると、下のメッセージが表示されます。

変更したアラーム感度は、10 秒ごとに 20 件ずつ運用状態へ反映されます。

```
データベースのパスワードを入力してください >> Abc123!#$
UPDATE 30000

=====
新しいアラーム感度が一括設定されました。
(10秒ごとに20件ずつ運用状態へ反映されます。)

任意のキーを押してバッチファイルを終了し、
この画面を閉じます。
=====
続行するには何かキーを押してください . . .
```

(3) エラーが発生した場合は、下のようなメッセージが表示されます。

データベースのパスワードを確認して、もう一度バッチファイルを実行してください。

```
データベースのパスワードを入力してください >> abc
psql: FATAL: password authentication failed for user "postgres"

=====
エラーにより、変更できませんでした。

任意のキーを押してバッチファイルを終了し、
この画面を閉じます。
=====
続行するには何かキーを押してください . . .
```

4.3. 新規に登録する場合の初期値を変更する

新規にアラーム通知する顔を登録する場合のアラーム感度の初期値を、あらかじめ指定した値に変更しておくことが可能です。

(1) WV-ASM300 を終了します。

(2) エクスプローラーを実行し、

「C:¥Program Files (x86)¥Panasonic¥asm300¥aplxml」フォルダを開きます。

「constants.xml」ファイルをデスクトップなどにコピーします。

※ 32 ビット版 Windows をお使いの方は、

「C:¥Program Files ¥Panasonic¥asm300¥aplxml」フォルダに「constants.xml」ファイルがあります。

- (3) メモ帳などで「constants.xml」ファイルを開き、下線の値を変更します。

```
<!-- 顔検索モニター顔登録アラーム感度初期値(0.00～2.00) -->  
<constant name="AlarmSensitivity" value="1.04" />
```

ファイルを保存後、

「C:¥Program Files (x86)¥Panasonic¥asm300¥aplxml」フォルダに「constants.xml」ファイルを上書きコピーします。

※ 32ビット版 Windows をお使いの方は、

「C:¥Program Files ¥Panasonic¥asm300¥aplxml」フォルダに「constants.xml」ファイルを上書きコピーします。

- (4) WV-ASM300 を起動し、顔検索画面の左下にある「人物情報管理」ボタンをクリックします。



- (5) 人物情報一覧画面が表示されます。

「新規登録」ボタンをクリックします。



- (6) 画像ファイルからの顔画像選択と登録画面が表示されます。

アラーム感度が、(2)で設定された値になっているか確認します。



5. カメラ情報の更新


カメラのマスク顔検出機能を使うときは、対象のカメラ（i-PRO EXTREME シリーズのサポート機種のみ）のファームウェアを V2.00 以降へバージョンアップした後、サーバーのカメラ情報を更新する必要があります。

(1) マスターサーバー上で、Config ツールを起動します

(2) 「サーバー構成」タブを選択します。

情報更新するカメラを選択し、「編集」ボタンをクリックします。

カメラ設定画面が表示されます。

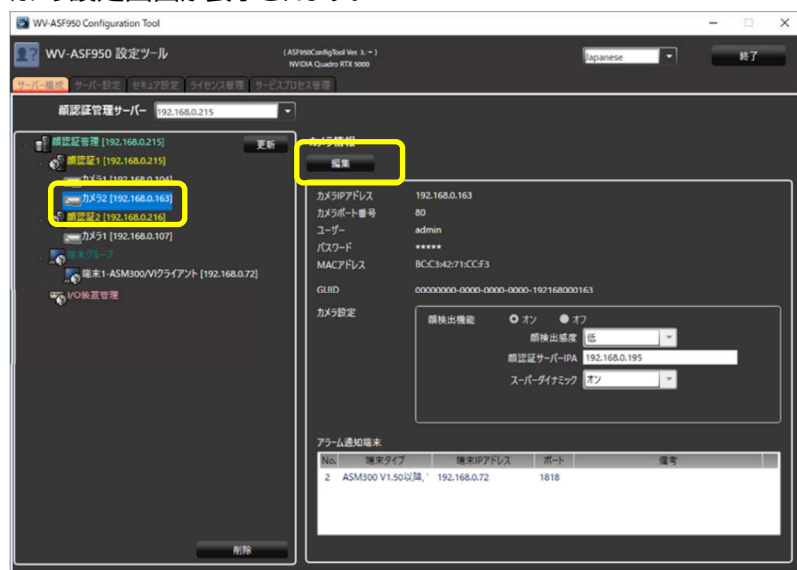

(3) 「接続」ボタンをクリックします。

「接続完了」と表示され、Config ツールがカメラの情報を取得しなおします。



マウス顔検出の設定メニューが表示されるので、検出レベルをプルダウンメニューから選択します。


※「高」が推奨レベルです。

設定後、「更新して閉じる」ボタンをクリックします。



(4) 他のカメラについても、(2)-(3)の手順を繰り返します。

(5) 設定を反映させるため、「サービスプロセス管理」タブで、すべてのサービスプロセスを停止し、再度開始します。

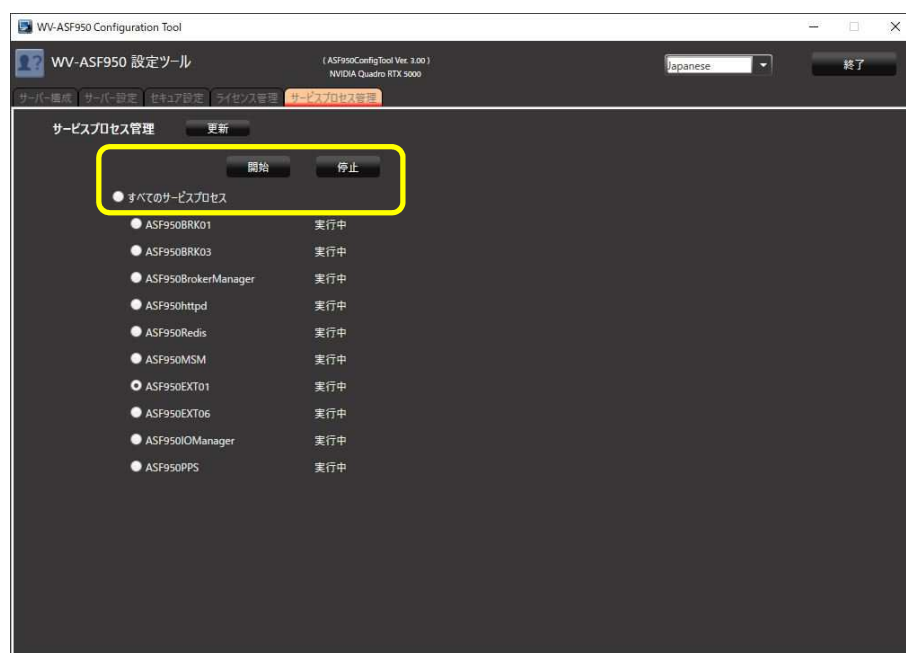

(6) **他の PC のスレーブサーバー**がある場合、同じように、「サービスプロセス管理」タブで、すべてのサービスプロセスを停止し、再度開始します。

顔認証サーバーエラー通知ツールのバージョンアップを、ツールがインストールされているクライアント PC で行います

1


2

3

1. アンインストール

旧バージョンの顔認証サーバーエラー通知ツールがある場合のみ実施してください
(バージョン 3.xx のツールをお使いの場合)

- (1) デスクトップの右下に表示されるアイコンを右クリックして「終了」をクリックし、終了確認メッセージで「はい」をクリックしてツールを終了してください。

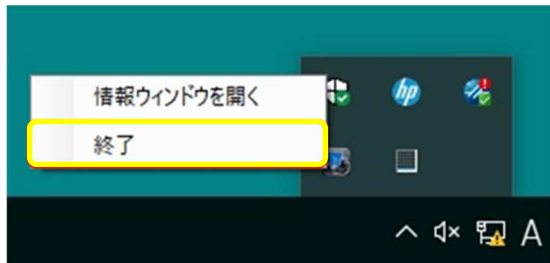

- (2) [コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]または[プログラムと機能]を選択します。
- (3) [プログラムのアンインストールまたは変更]画面に表示されているプログラムから、「WV-ASF950 エラー通知ツール」を選択し、「アンインストール」ボタンをクリックします。
- (4) 画面の指示に従ってアンインストールします。

※アンインストール後に PC の再起動は必要ありません。

1

2

3


2. インストール

(5) 「UpdateTool_for_ASF950_V1-V3_to_V4_10¥Error Notification Tool」フォルダ を、Config ツールで
端末に登録した PC 上にコピーします。


(6) コピーした PC 上で「Error Notification Tool」フォルダ内の
「WV-ASF950_Error_Notification_Tool_Setup_vxxxxJ.exe」を実行します。

※ ****にはバージョン情報が入ります。


(7) 「次へ(N)」ボタンを押します。

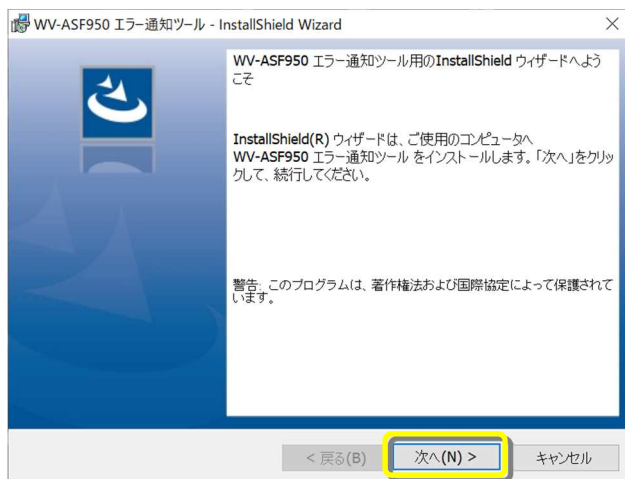

(8) 「使用許諾契約の条項に同意します(A)」を選択し、「次へ(N)」ボタンを押します。

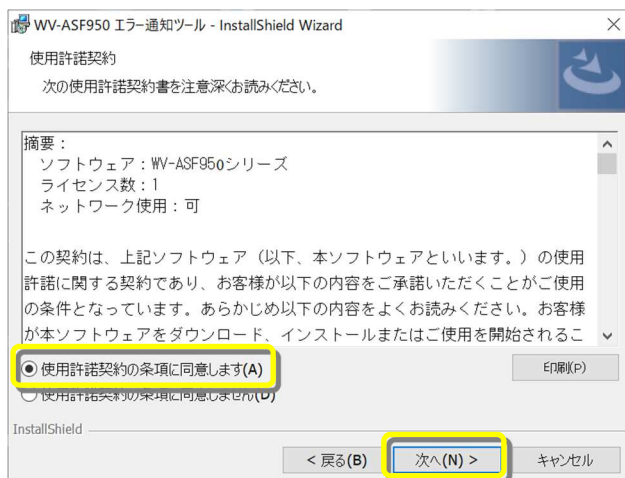

- (9) 顔認証サーバーエラー通知ツールのインストールが始まります。インストールが終了したら「完了(F)」ボタンを押して終了します。

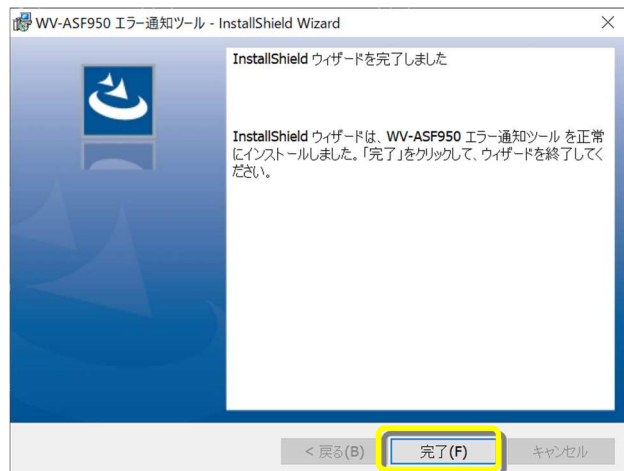

3. サーバーの登録


新規インストール時もしくはシステム構成を変更する場合に実施してください。

※設定していた IP 情報はアンインストール後も残るため、最新版をインストール後に再度サーバーの登録をする必要はありません


- (1) デスクトップ上にある「WV-ASF950 エラー通知ツール」をダブルクリックして顔認証サーバーエラー通知ツールを起動します。

※自動起動はしないため、インストール後はショートカットから必ずツールを実行してください。

- (2) タスクトレイに表示されるアイコンを右クリックして「情報ウィンドウを開く」をクリックします。
顔認証サーバー情報ウィンドウが表示されます。

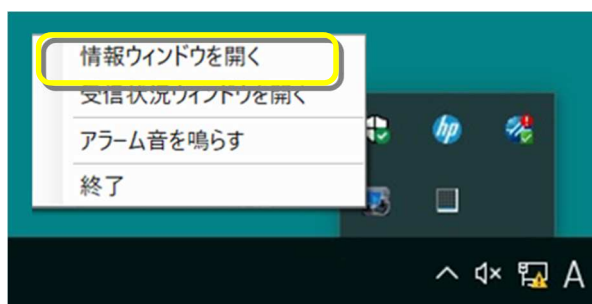

- (3) 「追加」ボタンをクリックします。
WV-ASF950 サーバー登録画面が表示されます。

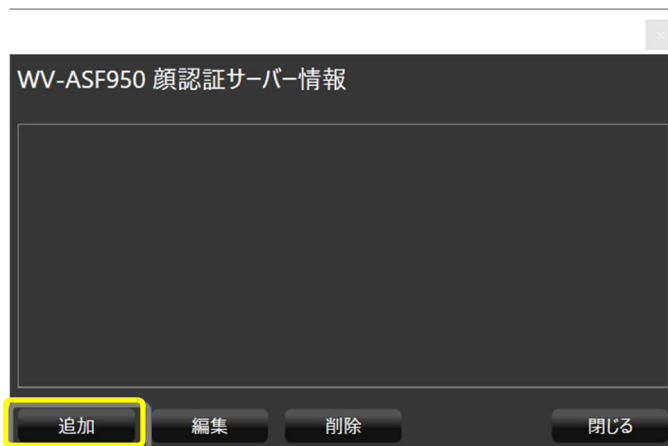

(4) IP アドレスを入力します。

サーバーの SSL を On にしている場合、「SSL」にチェックをします。

サーバー種別は「マスター」にチェックがついていることを確認します。

設定後、「追加」ボタンをクリックします。



顔認証サーバー情報に登録したマスターサーバーが追加され「状態[OK]」が表示されることを確認します。



「状態[OK]」にならない場合は、IP アドレスが正しいか、ネットワーク機器に、顔認証サーバーのサービスプロセスが起動しているかを確認してください。

(5) 他のマスターサーバーやスレーブサーバーがある場合、(3)-(4)の手順でサーバーを追加します。スレーブサーバーを追加する場合、マスターサーバーを選択した状態で「追加」ボタンをクリックします。