

# Windows10におけるSDメモリーカードのFTP画像取得について

本書では、ネットワークカメラのSDメモリーカード内に録画された画像を、Windows10のPCで取得する際の手順についてお知らせいたします。  
(本資料では、検証情報としての情報をお知らせしております。その他のすべての動作を保証しているものではありません。)

適用機種：i-PRO EXTREMEシリーズ、i-PRO SmartHDシリーズのSD録画機能を持つ機種

## ■現象


1－1. 「設定」画面内→「基本」→「SDメモリーカード」の画面上の「画像取得」で「実行」をクリック




1－2. ユーザー認証のため「ユーザ名」「パスワード」を入力する



1－3. 以下のような画面が開く

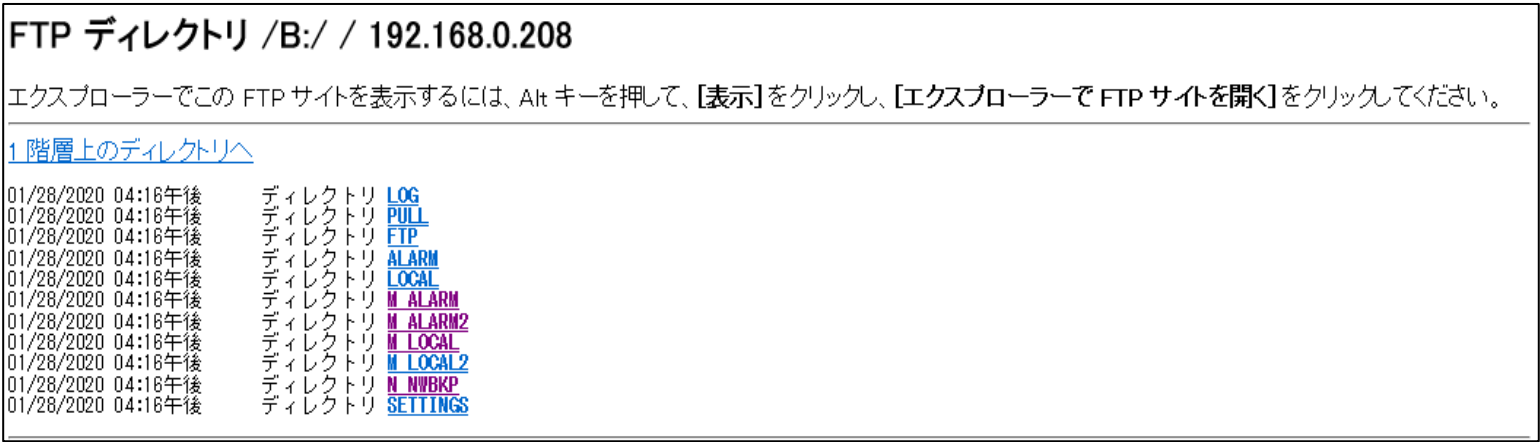


1－4. 画面上の記載に従って、WindowsエクスプローラーでFTPサイトを表示しようとしても開かない

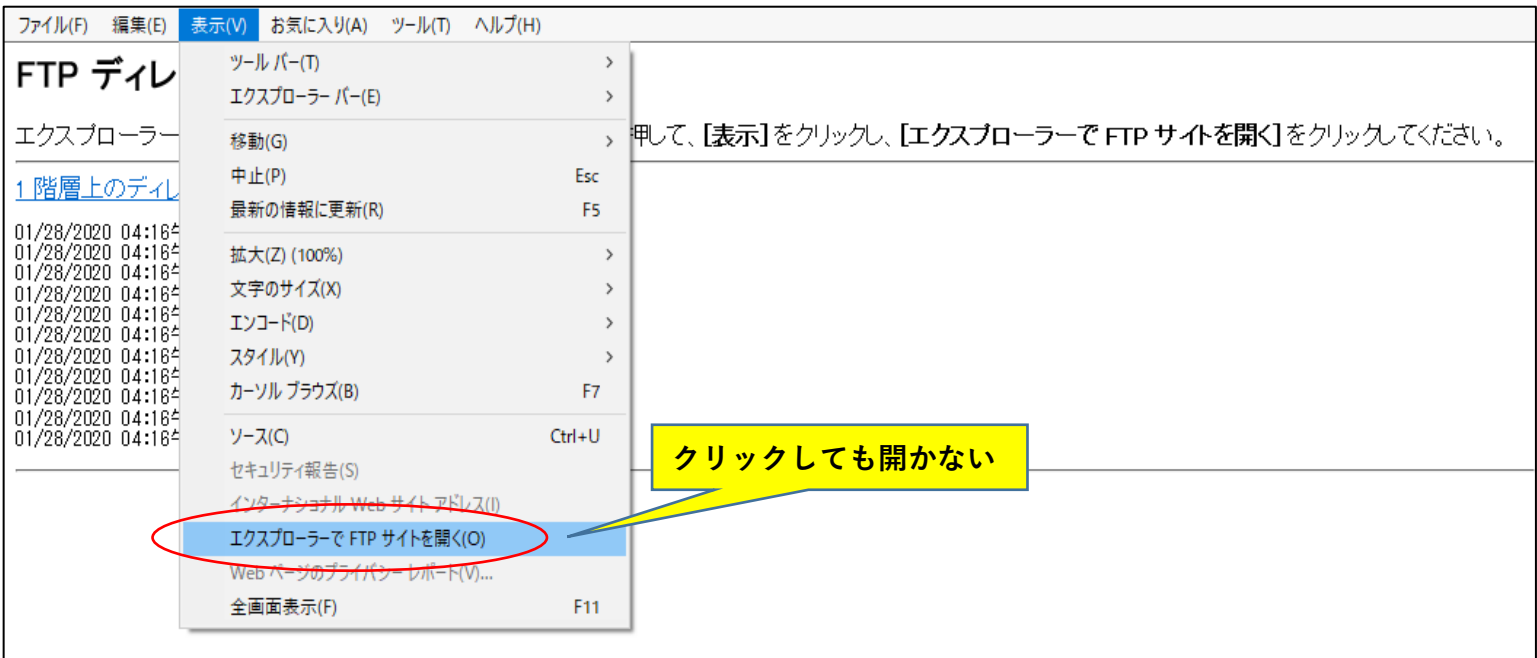


■対策 1


2－1. Windowsエクスプローラー上で「ftp://カメラのIPアドレス/B:/」を入力（下記ではカメラのIPアドレスが「192.168.0.208」の例）

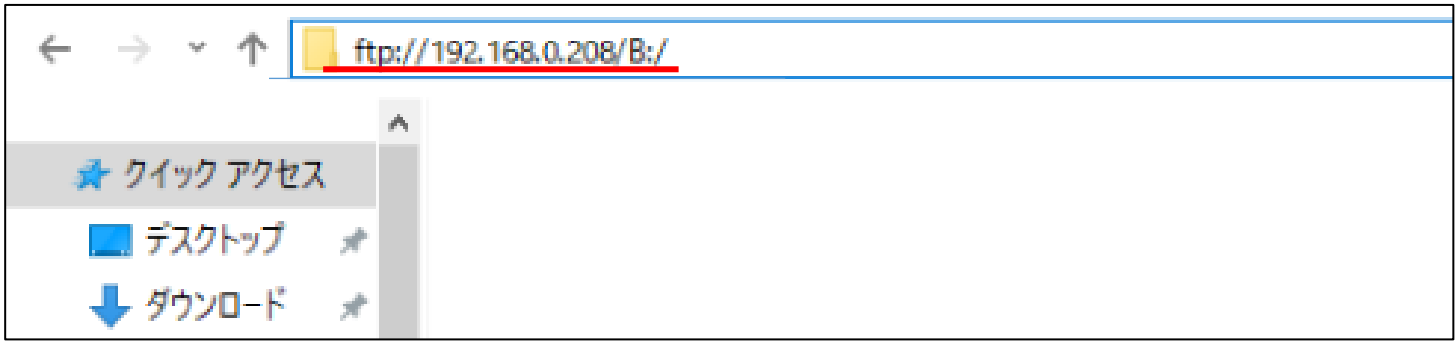

2－2. ログオン画面が立ち上がるので、カメラのユーザ名とパスワードを入力

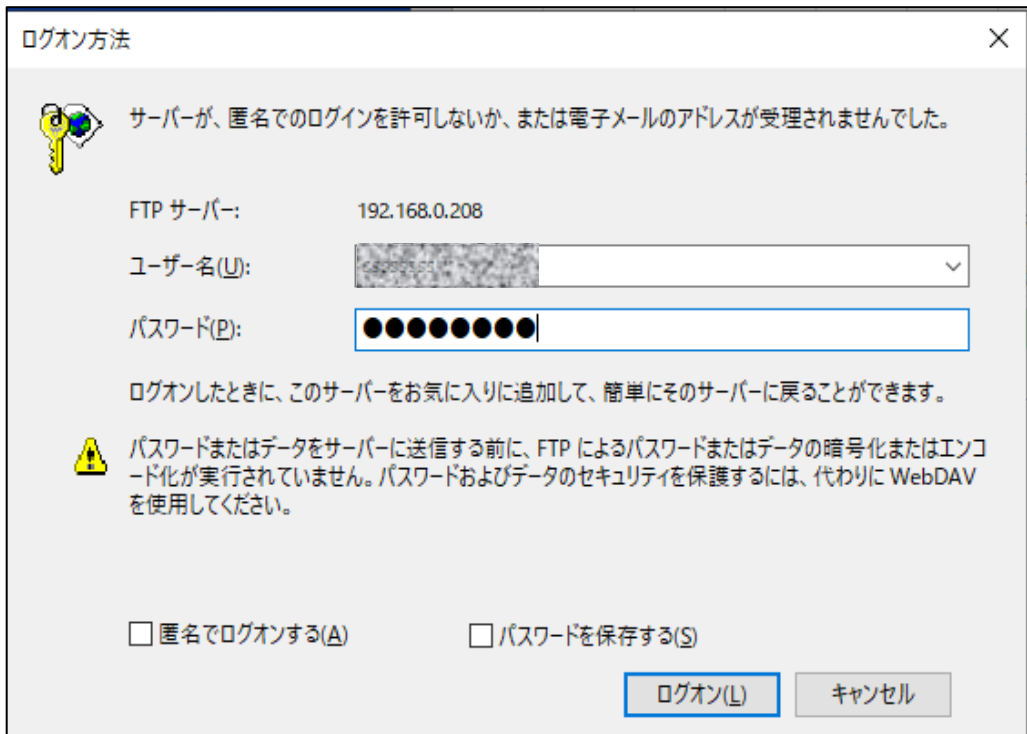


2－3. Windowsエクスプローラー上でSDメモリーカードの中身を確認できる。

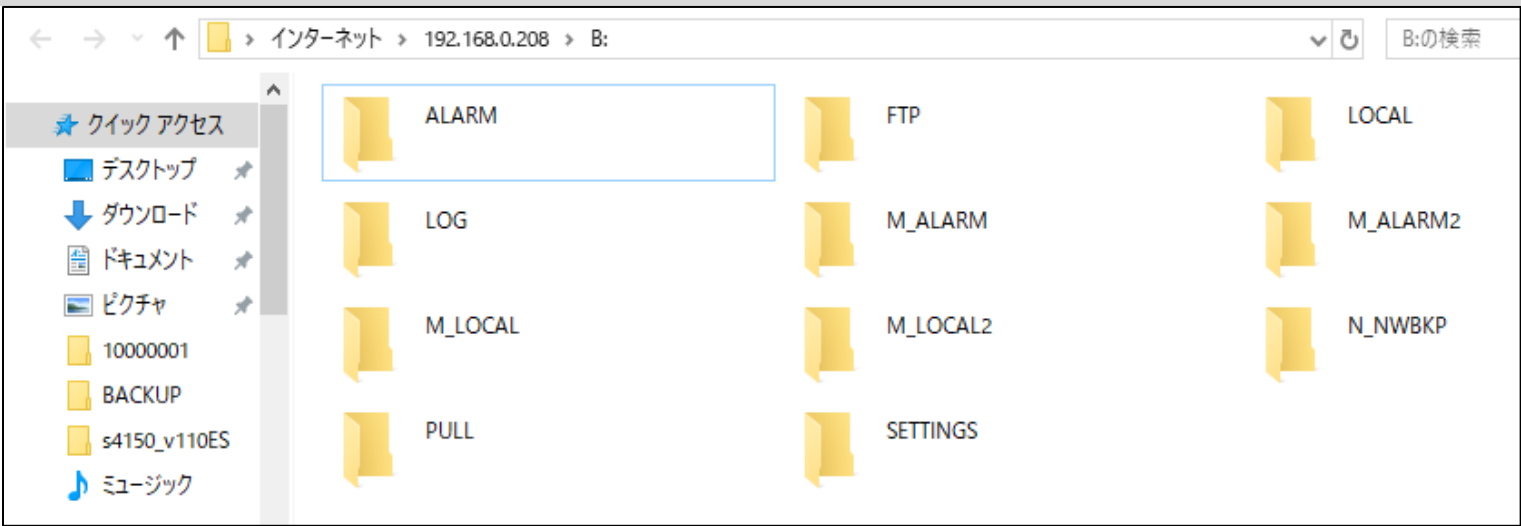


■対策 2（確認する頻度が多い場合は、以下の手順で、ショートカットを作成しておくくと便利です）


3－1. デスクトップ上の「PC」を開き、「ネットワークの場所の追加」をクリック

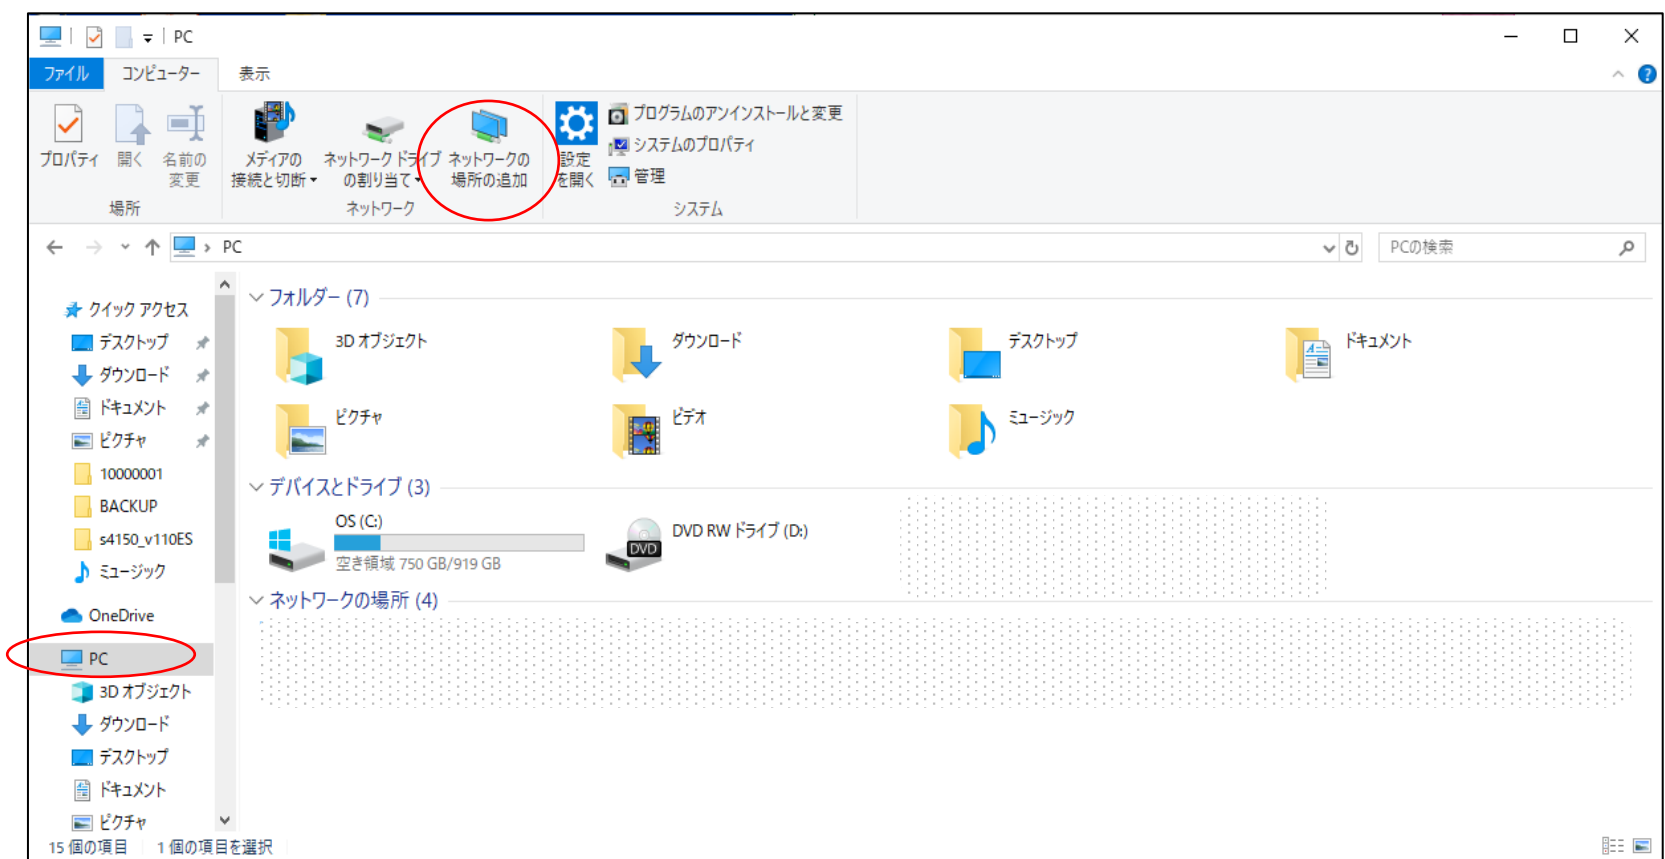


### 3-2. 「ネットワークの追加」のウィザードが立ち上がるので、「次へ」をクリック

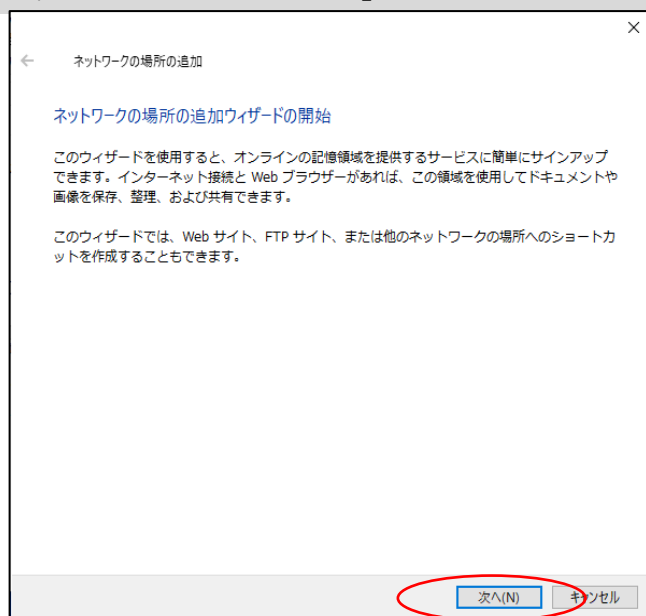


### 3-3. 「カスタムのネットワークの場所を選択」が選択されていることを確認して「次へ」をクリック

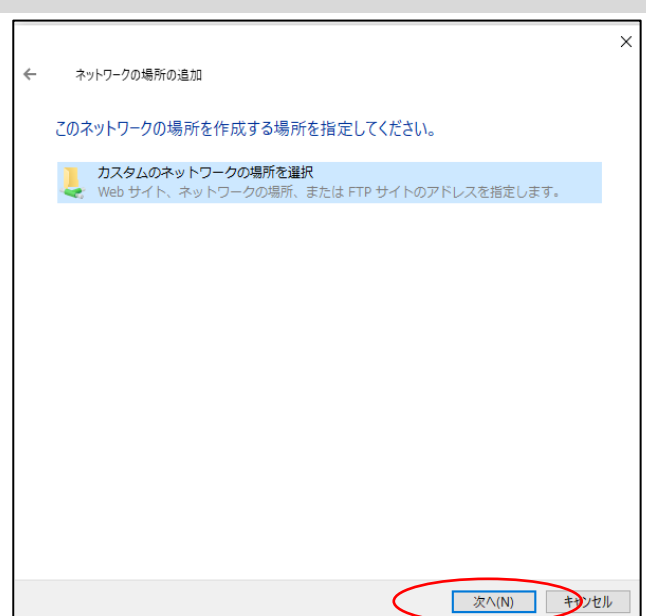


### 3-4. 「ネットワークの場所の追加」で「匿名でログオンする」のチェックを外し、カメラのユーザ名を入力後、「次へ」をクリック

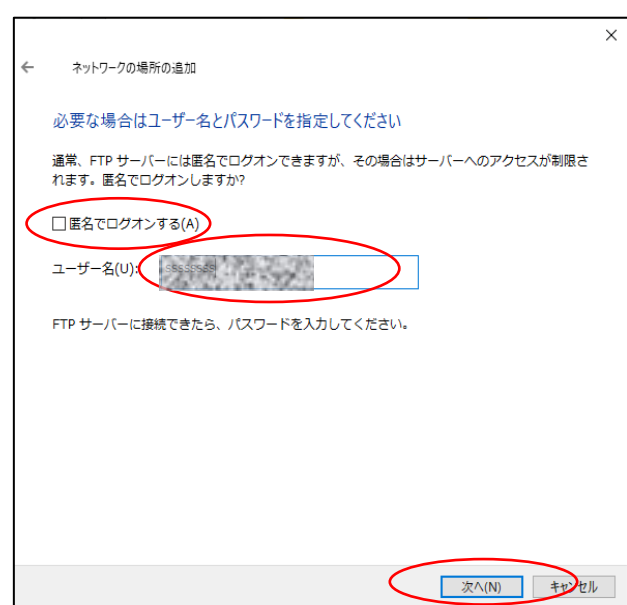

### 3-5. ショートカットの適当な名前を付けて「次へ」をクリック

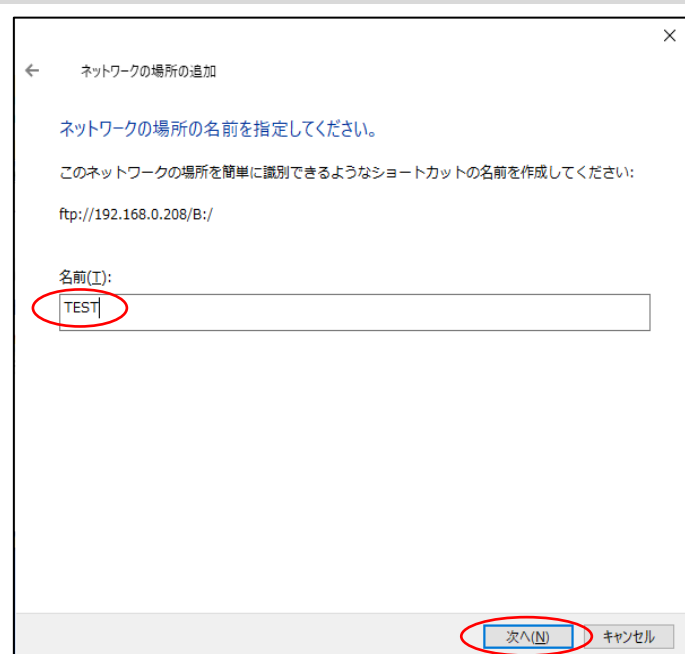

3－6．「[完了]をクリックしたときにこのネットワークの場所を開く」のチェックを外して「完了」をクリック

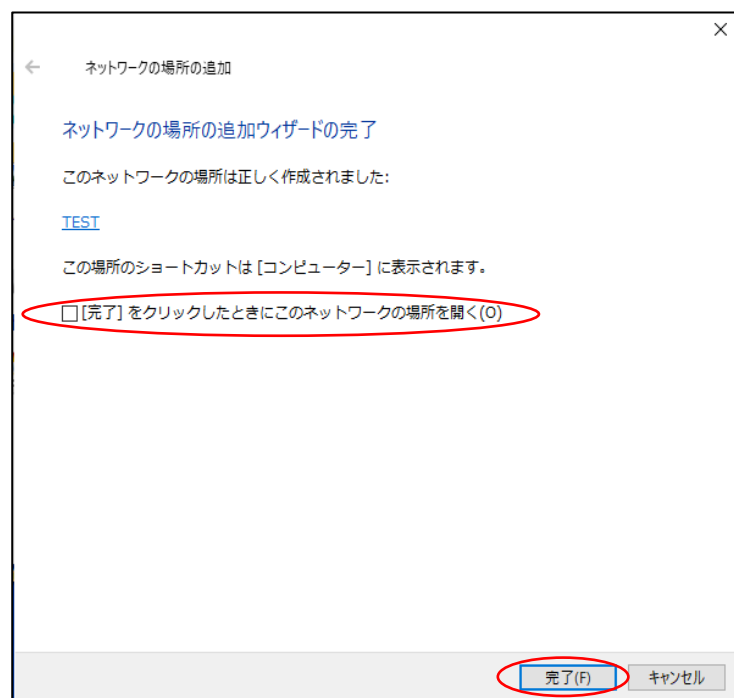

3－7．「3－1」のPCの画面に、作成したショートカットが表示されていることを確認する。

次回より、このショートカットをダブルクリックすると、SDメモリーカードのフォルダが開きます。

