

A large blue rectangular bar with a smaller blue square on its right side, serving as a background for the title text.


AI全方位ネットワークカメラダブルパノラマ画面使用 の際の設置についてのお知らせ

■はじめに

本書では、AI全方位ネットワークカメラ（WV-S4156J/WV-S4556LJ/WV-S4176J/WV-S4576LJ）のダブルパノラマ画像を使用される場合に、古いカメラから置き換える場合の設置時の注意点についてお知らせします。

ダブルパノラマ画像を主に使用される場合、上記モデルでは画像の中心が従来より約45°ずれるため設置の際の向きを、古いカメラからあらかじめ約45°ずらして設置する必要があります。（設置後は90°単位でのみ調整可）

旧タイプの全方位
カメラ

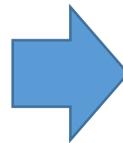

WV-S4156J
WV-S4556LJ
WV-S4176J
WV-S4576LJ

約45°分中心からずれて表示される

■ 魚眼モードとダブルパンoramaの画像の関係

	設置の方法	魚眼モード	ダブルパンoramaモード
旧タイプの全方位カメラ	<p>↑ TOP</p>		
WV-S4156J S4556LJ S4176J S4576LJ	<p>↑ TOP2</p> <p>45°</p> <p>ダブルパンorama画像の中心にしたい方向を「TOP 2」にあわせて設置する。屋外モデルのベース金具使用の場合でも「TOP2」に合わせる。</p>	<p>魚眼モードでは右に45°ずれる</p>	<p>ダブルパンorama画像で一致する</p>