

### 機能の追加・変更について

■ 製品の仕様変更に伴い、以下の内容が追加・変更になります。

- 携帯電話で画像を見る際の「解像度切替」ダイヤルキー「0」
- プリセット操作の設定
- 各画面において背景にある「HCM」の削除

#### 「解像度切替」ダイヤルキー「0」の機能について

携帯電話でインターネットからカメラの画像（静止画像）を見ることができます。携帯電話で画像を見るとき、「解像度切替」のダイヤルキー「0」を押すことにより、160x120ドットと320x240ドットへ解像度を切り替えることができます。



④←②↑⑧↓⑥→

⑤更新

0解像度切替

「解像度切替」のダイヤルキー「0」を押すことにより、160x120ドットと320x240ドットへ解像度を切り替えることができます。


最初に160x120ドットの画像が表示されます。「0」を押すと、320x240ドットの画像が表示されます。



- 携帯電話の機種によっては、320x240ドットを表示できない場合があります。この場合は、再度「0」を押し、160x120ドットに切り替えてください。確認済み機種情報は、パナソニックのサポートウェブサイト (<http://panasonic.biz/netsys/netwkcsm/>) を参照してください。
- 携帯電話の機種によっては、指定した解像度ではなく、縮小された画像サイズで表示されることがあります。

## プリセット操作の設定について

カメラ設定画面の「パン (左右) / チルト (上下) / プリセット操作」が、「パン (左右) / チルト (上下) 操作」と「プリセット操作」にそれぞれ独立しています。「パン(左右) / チルト (上下) 操作」と「プリセット操作」を別々に許可したり、禁止したりすることができます。

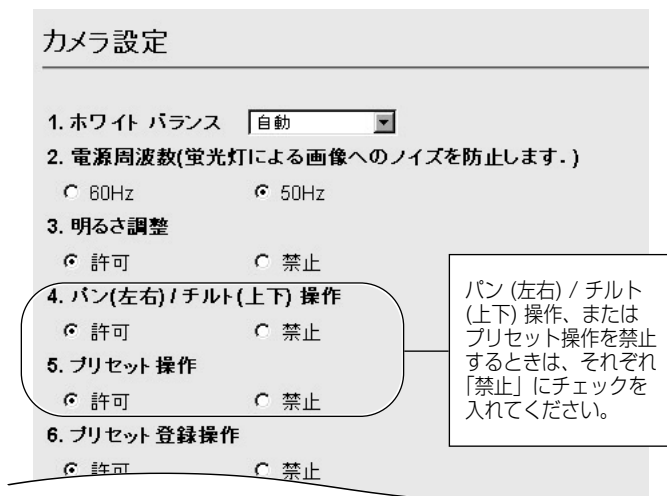

## 各画面の背景にある「HCM」の削除について

以下のように各画面の背景にある「HCM」を削除します。

